

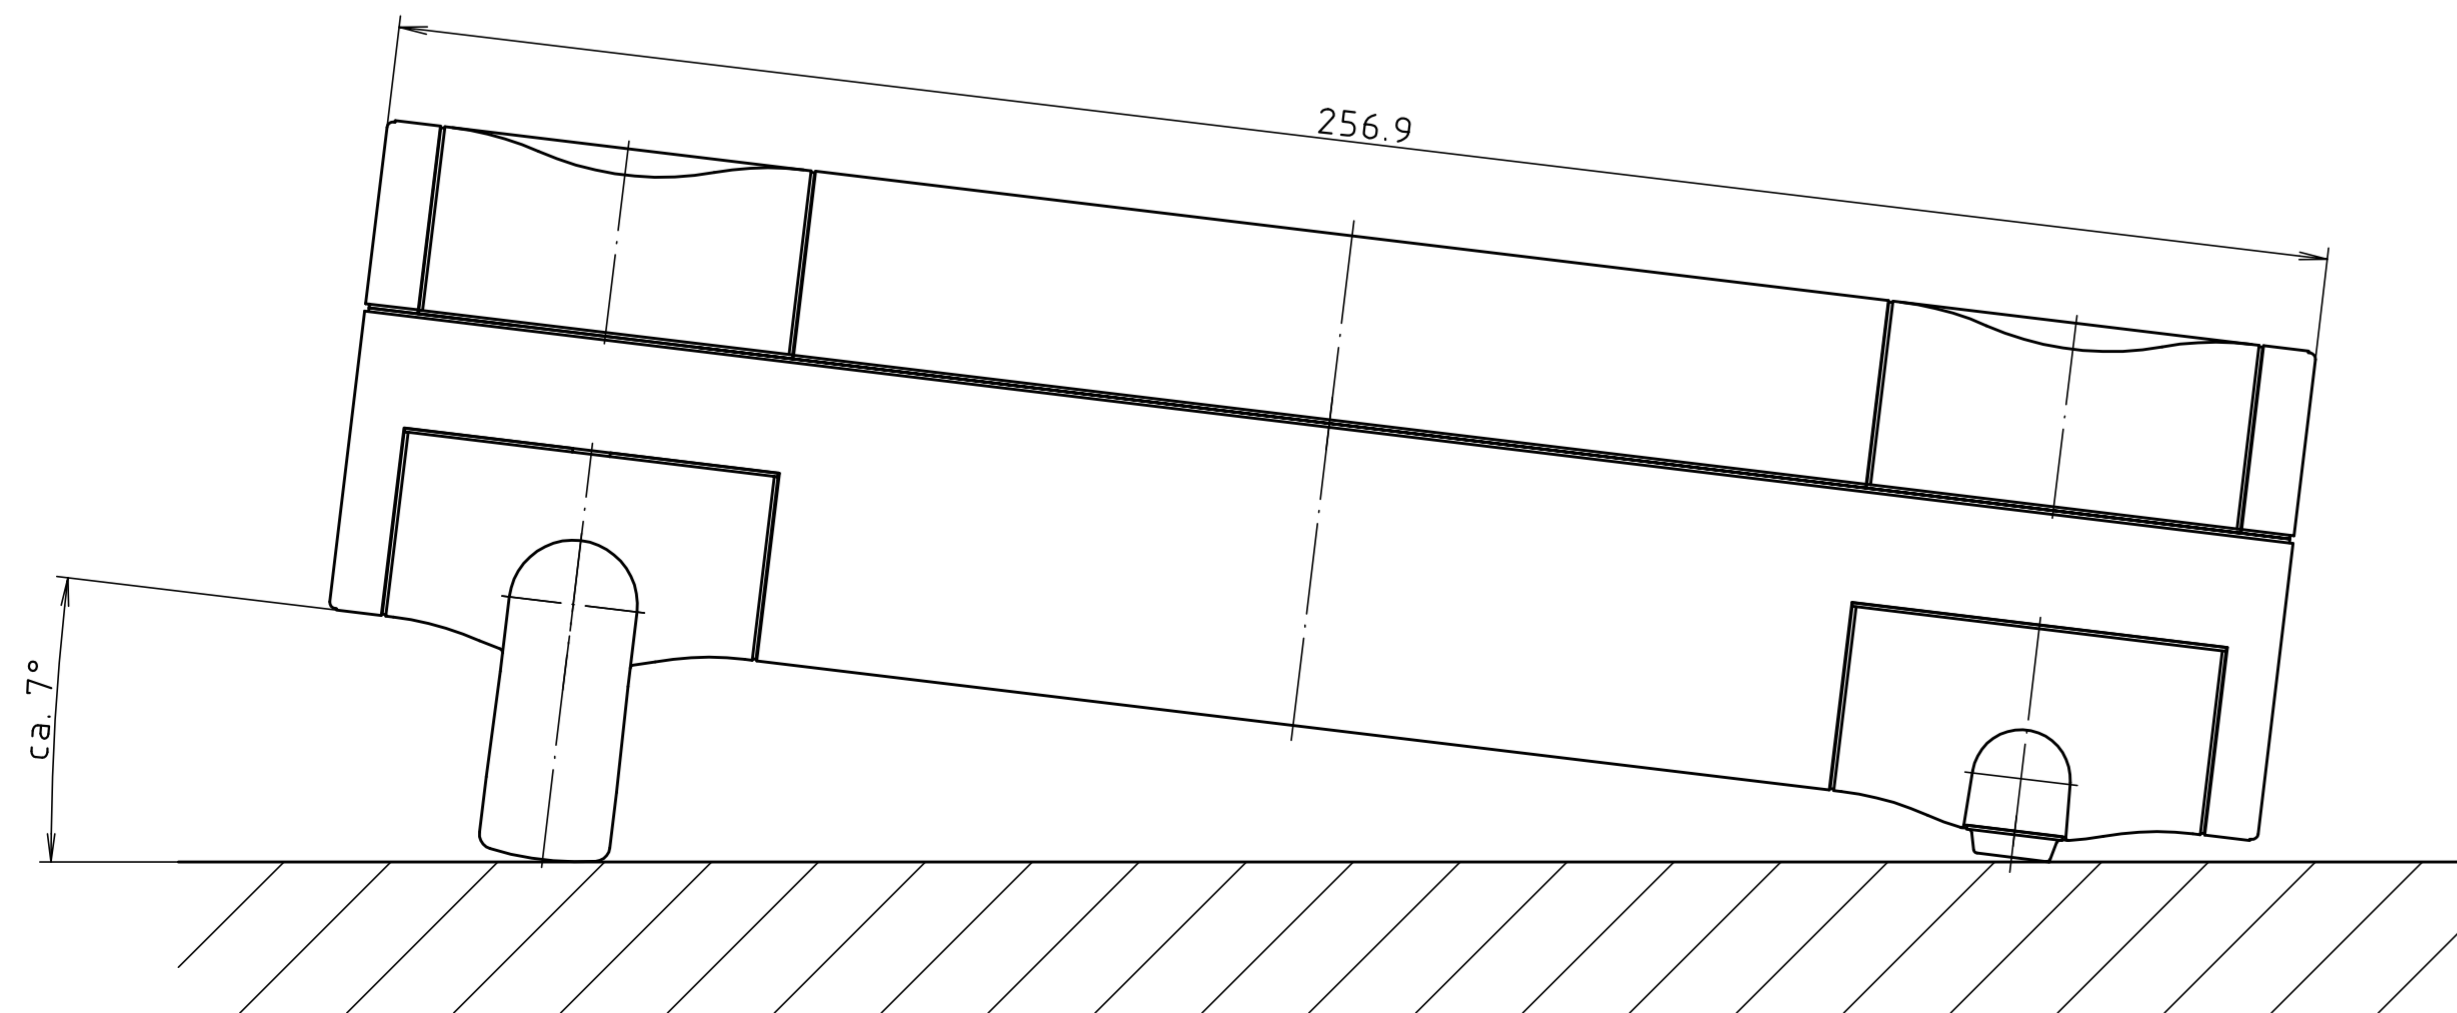
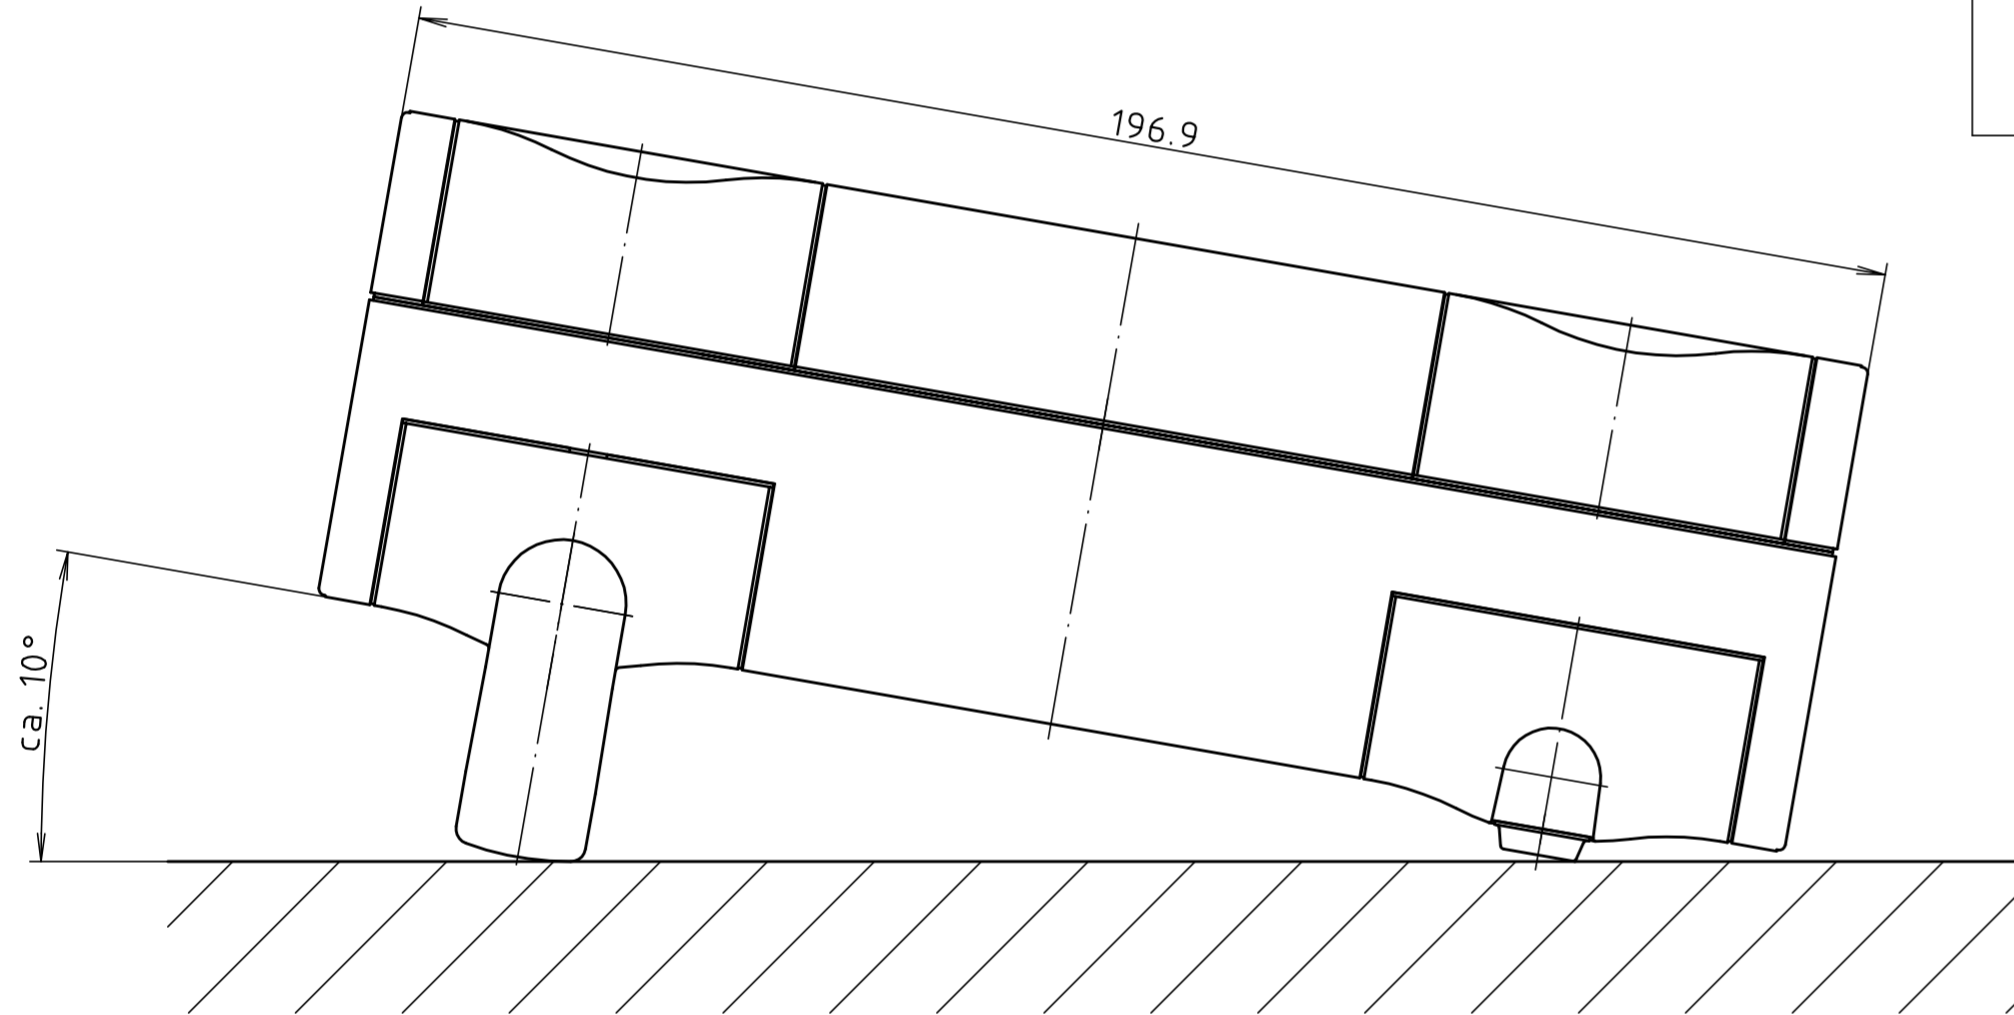
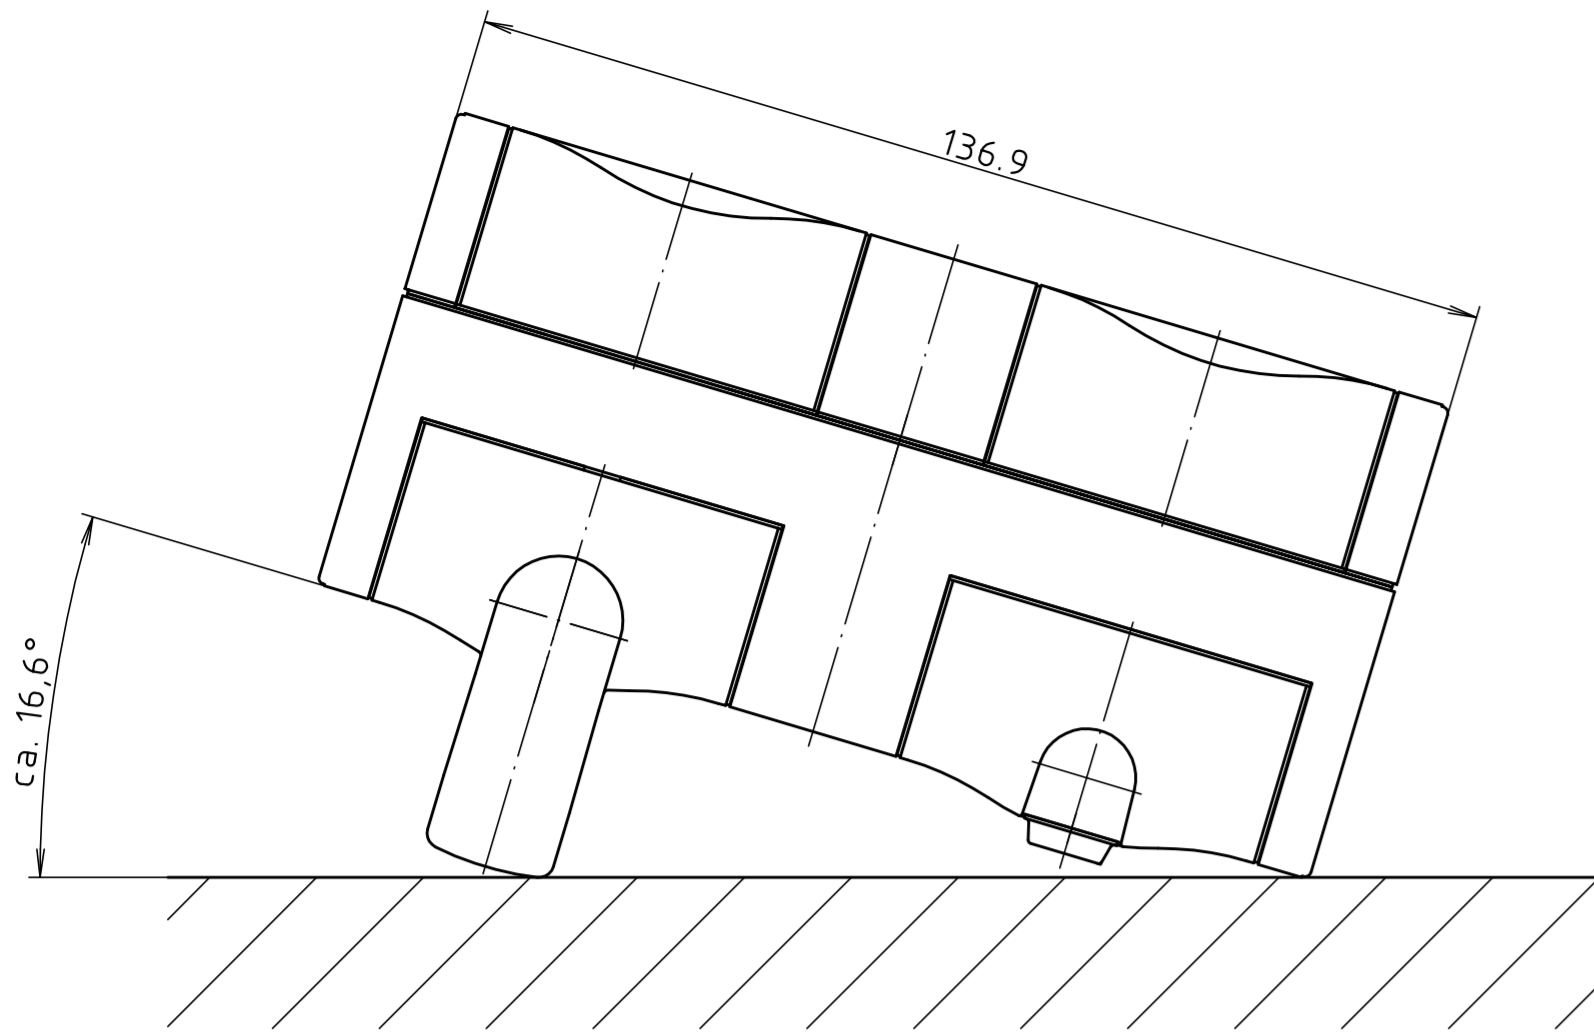


Ummontieren der BOTEGO-Aufstellfüße für Vertikalanzwendung
 remounting the BOTEGO-up feet for vertical application

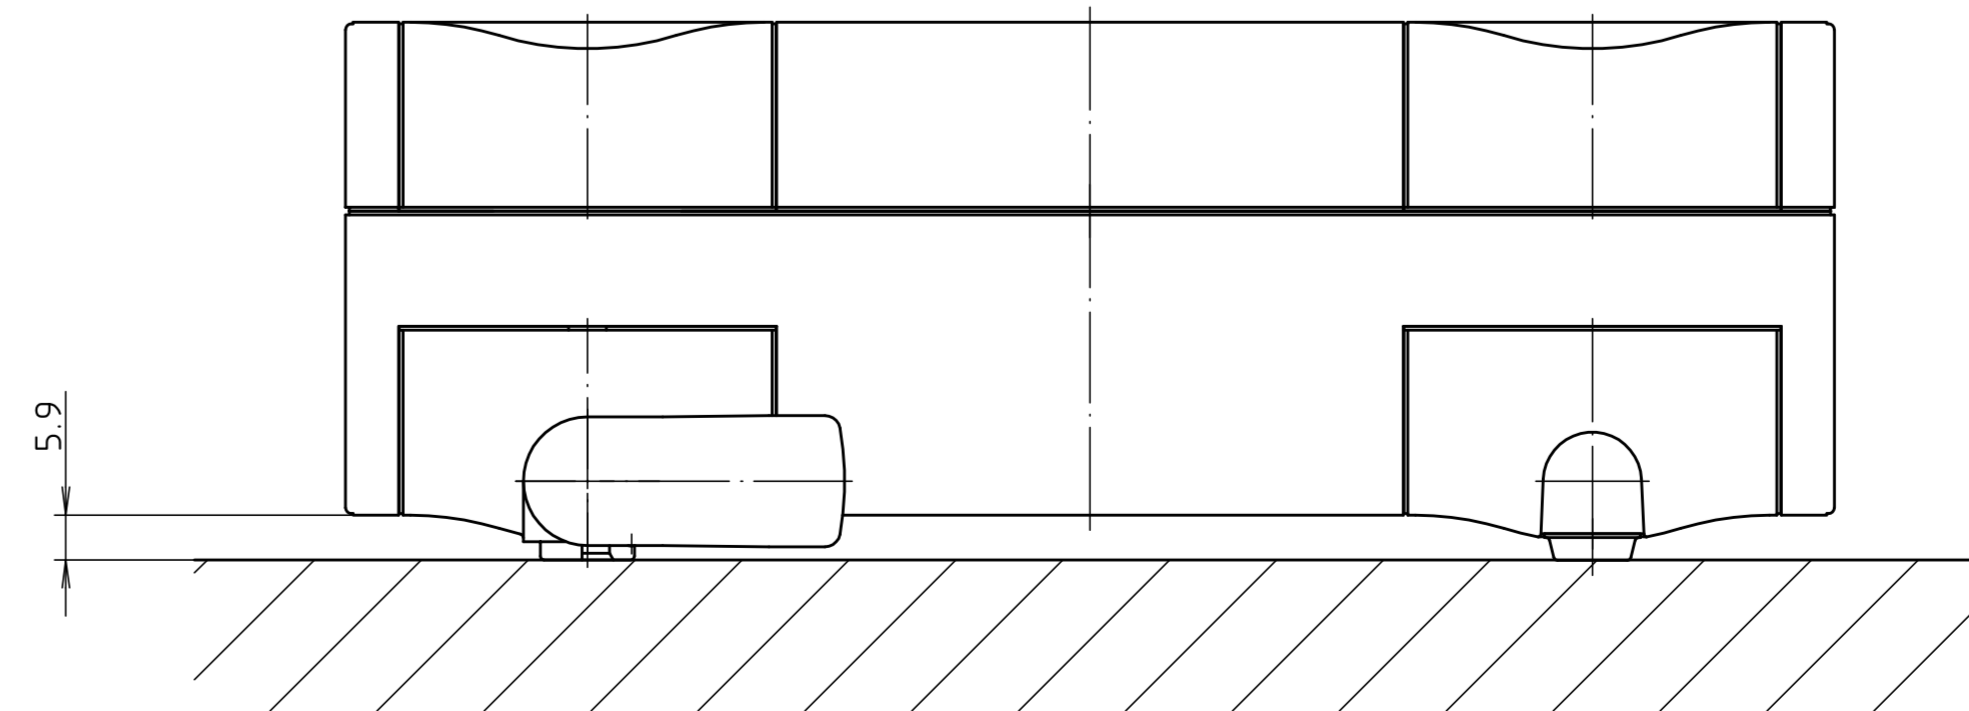

<p>1 vormontierte Montageposition für Horizontalanzwendung: Fußkappe rechts: HR(horiz. rechts) Fußkappe links: HL(horiz. links) pre-assembly position for horizontal application: Foot cap right: HR (horizontal right) Foot cap left: HL (horizontal left)</p>	<p>2 Schraube lösen Loosen screw</p>
<p>3 ummontieren auf Vertikalanzwendung: Fußkappe rechts: VL(vertik. links) Fußkappe links: VR(vertik. rechts) / remounting to vertical application: Foot cap right: VL (vertical left) Foot cap left: VR (vertical right)</p>	<p>4 Fußkappe rechts wird bei Vertikalanzwendung links montiert / Foot cap right for vertical application mounted left.</p> <p>Fußkappe links wird bei Vertikalanzwendung rechts montiert / Foot cap left for vertical application mounted right.</p>

Kappensatz/Cap set: BOTEGO BO KS 3

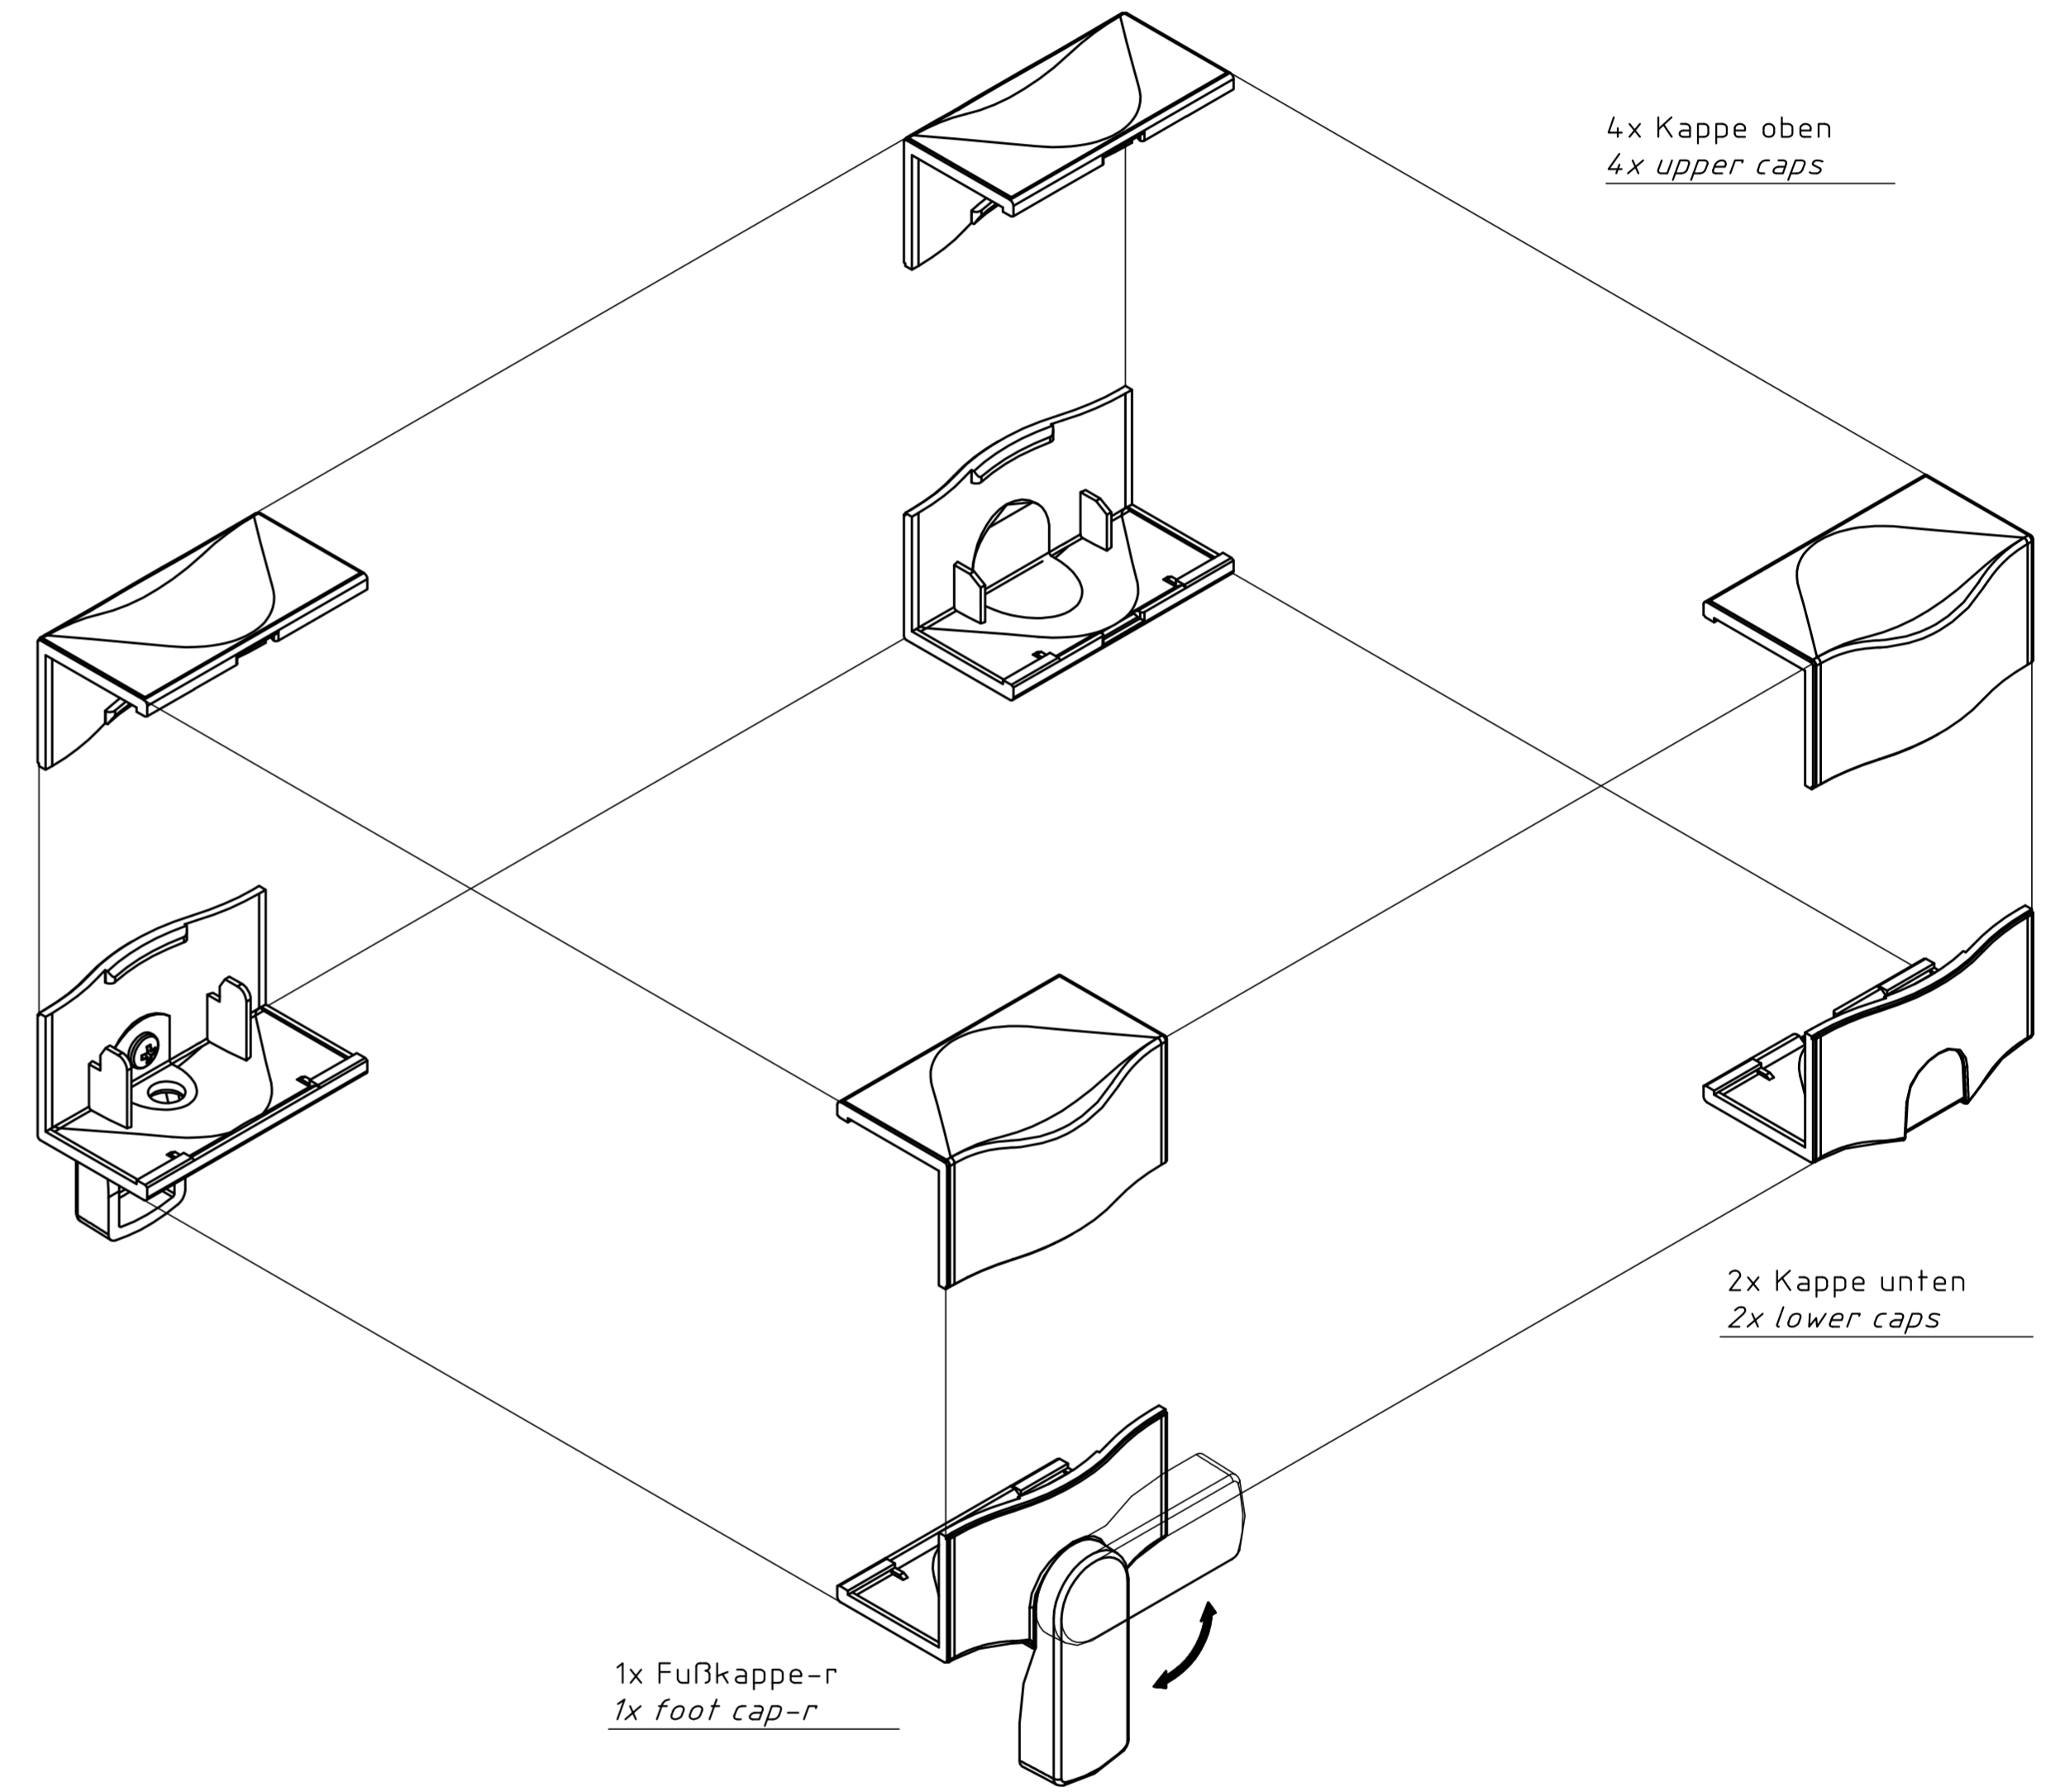

Maßstab/ Scale:	1:1
Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:	1K 5305.247.01
Artikel / Article:	BOTEGO BO KS 3
Katalogzeichnung / Catalogue drawing	
A-Nr. / Art.-No.:	Datum / Date:
DISK:	2 802 056
Datum / Date:	07.07.2000 KH



Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten. "Please pay attention to copyright note DIN ISO 16016"